El módulo UNIVERSAL UNICAN KENWOOD CF0007UNKE11 reconoce automáticamente por la linea CANBUS las funciones de los mandos de volante OEM y controla las funciones de los Autoradios KENWOOD

Conectar los cables del Módulo **UNICAN** siguiendo las instrucciones indicadas en el manual de conexión adjunto.

Los cables **BLANCO** y **VERDE** deberán conectarse a los terminales **LOW (L)** y **HIGH (H)** del automovil en las posiciones indicadas para cada coche en el manual de conexión que se entrega junto con el módulo UNICAN.

Colocar la llave de contacto en posición de encendido;
El módulo **UNICAN** iniciará automáticamente el reconocimiento de la línea **CANBUS** y el **LED Rojo** parpadeará durante el proceso

Cuando la sincronización del protocolo haya finalizado (1 o 2 seg) el **LED Verde** permanecerá encendido indicando que el dispositivo está listo para funcionar

El manual de instalación adjunto contiene una tabla que indica la función de cada cable.

Atención:

Es importante que el módulo UNICAN reciba la alimentación 12V positiva de la llave de contacto en último lugar, después de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas

Cable Rojo >> + 12V llave contacto
Cable Negro >> Masa
Cable Marron >> **CBL007UNKE11** con terminal **Hembra / Mini-Din** al **Remo. Cont.** correspondiente del Auto radio.

Cable Blanco >> **CAN LOW**
Cable Verde >> **CAN HIGH**

CABLE	FUNCIÓN

Cables de entrada al UNICAN

Rojo	Alimentación 12V del módulo UNICAN
Negro	Masa del módulo UNICAN

Cables que deben conectarse al CANBUS del coche

Verde	Conectar a **CAN HIGH** (del coche)
Blanco	Conectar a **CAN LOW / K-BUS** (del coche)

Cables de salida disponibles en el módulo UNICAN

Rosa	Salida de 12V de llave de contacto (ACC)
Naranja	Intermitentes
Gris	Pulsos para navegación
Azul	Marcha atrás
Amarillo/ Blanco	Salida de Masa de freno de mano
Marron	REMO. CONT.

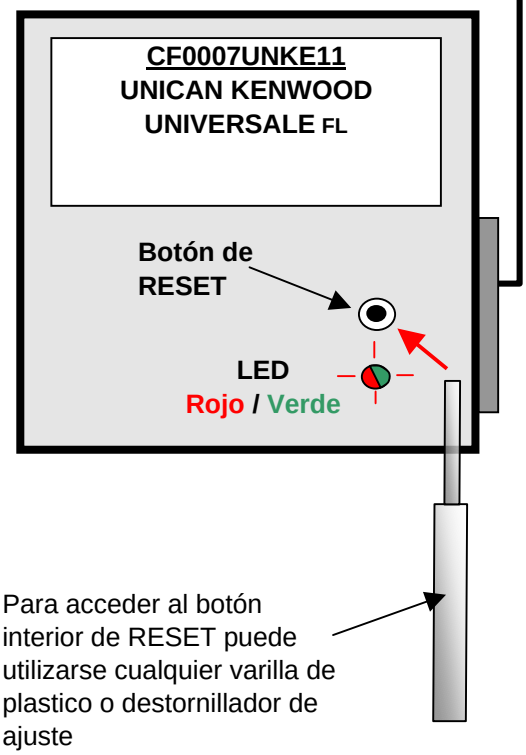

Para acceder al botón interior de RESET puede utilizarse cualquier varilla de plastico o destornillador de ajuste